

## 本機を通して番組を見る

・まずテレビ側の入力切換で、本機を接続したビデオ  
入力(例:ビデオ1)に切り換えましょう。

▶ 操作編  
36 ページ

### 1 放送切換を押して、放送を選ぶ

本体前面

地上 A: 地上アナログ放送  
地上 D: 地上デジタル放送  
BS: BS デジタル放送  
CS: 110 度 CS デジタル放送

「VR」点灯の場合  
放送切換を押すごとに  
地上 A → 地上 D → BS → CS → 地上 A...と切り換わる

「TS」点灯の場合  
放送切換を押すごとに  
地上 D → BS → CS → 地上 D...と切り換わる

・ W 録選択(「TS」または「VR」)は、リモコンの を押して切換えができます。

### 2 デジタル放送(地上 D・BS・CS)の場合は、メディアを押して、メディアを選ぶ

ボタンを押すたびに、テレビ→(ラジオ)→データ→テレビ...と切り換わります。  
※地上 D の場合はラジオ放送はありません。

### 3 チャンネルを選ぶ

番組ボタンで選ぶ

シフトを押しながら  
1~12 に割りあてられた放送局を選局

チャンネルで選ぶ

チャンネルを順送りで選局

チャンネル番号を入力して選ぶ

CH 番号入力を押す

番号ボタンを押して、チャンネル番号を入力する

決定を押す

※「VTR」が選択されている場合は、CH 番号入力は使用できません。

## 今見ている番組を録画する

▶ 操作編  
45、66 ページ

### 1 録画先のボタンを押す


ビデオテープに録画  
内蔵ハードディスクに録画  
DVD ディスクに録画

VTR の場合は手順4へ

デジタル放送を高画質で録画するとき(TS録画)は、必ずHDDにしてね!

■ VTR・DVD を選んだときは、ビデオテープまたはディスクをセットしましょう

VTR の場合



DVD の場合



### 2 を押して、W録(TSまたはVR)を選ぶ

通常の録画のとき: 「VR」を点灯させる

本体前面

Hi-Vision

TS VR

デジタル放送を高画質のまま録画したいとき: 「TS」を点灯させる  
※TS 録画ができるのは、デジタル放送で HDD を選択したときだけです。



### 3 放送切換を押して、録画したい放送を選ぶ

本体表示窓

地上 A: 地上アナログ放送\*  
地上 D: 地上デジタル放送  
CS: 110 度 CS デジタル放送  
BS: BS デジタル放送

・ ボタンを押すたびに、地上 A\* → 地上 D → BS → CS → 地上 A\*...と切り換わります。  
※ 「TS」を選択中の場合、地上 A は表示されません。

### 4 チャンネル( / )で録画するチャンネルを選局する

・ 番号ボタンなどを使って選局することもできます。  
▶ 上記の「本機を通して番組を見る」の手順3をご覧ください。  
※VTRではデジタル放送を録画できません。

### 5 TS 録画以外の場合は を押して、録画画質を選ぶ

「HDD」または「DVD」で録画の場合

を押すごとに

本体表示窓

SP → LP → MN → MN → MN → SP...と切り換わる

「VTR」で録画の場合

を押すごとに

本体表示窓

標準 → 3 倍 → 標準...と切り換わる

### 6 を押す 録画が始まります

### 7 録画を止めるときは を押す

録画が停止しないときは…

以下を確認してからもう一度 を押してください。

- 録画をしている録画先が選択されていますか?  
→ 録画先(HDD、DVD または VTR)を押しましょう。
- 録画をしている W 録(TS または VR)が選択されていますか?  
→ を押して、録画をしている W 録(TS または VR)を選びましょう。
- 各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じましょう。


# 番組表から録画予約をする (HDD/DVDのみ)

▶ 操作編  
107 ページ

※ 番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定をしてください。▶ 接続・設定編 43 ページ

## 1 番組ナビ を押す

## 2 方向ボタンで「番組表」を選び 決定 を押す

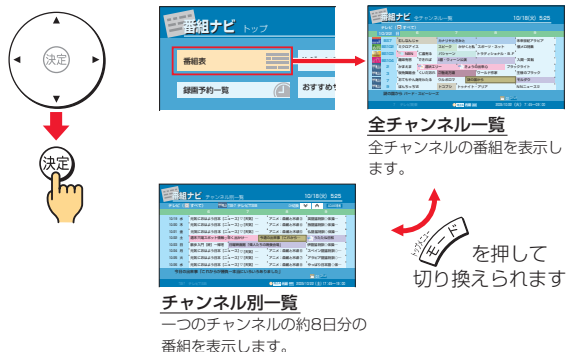

## 3 方向ボタンで録画したい番組を選び 決定 を押す



## 4 録画予約画面で予約内容の確認をする




変更する場合は…

- ① 項目を選び 決定 を押す
- ② 方向ボタンで内容の変更をする
- ③ 決定 を押す

詳しくは ▶ 操作編 108 ページ  
をご覧ください。

## 5 方向ボタンで「登録」を選び 決定 を押す

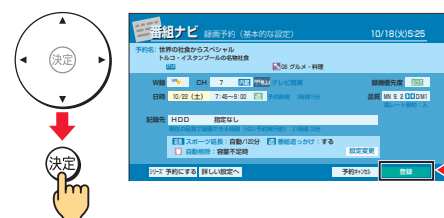

録画予約  
はこれで  
完了です

## ? あとで予約内容を確認するには…

番組ナビ → 「録画予約一覧」を選び 決定 で、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は ▶ 操作編 108、109 ページをご覧ください。

# 録画した内容を再生する

▶ 操作編  
47、74 ページ

## 1 再生先のボタンを押す



■ VTR・DVD の場合は、ビデオテープまたはディスクをセットしましょう

VTR の場合




DVD の場合



## 2 HDD、DVD の場合：見るナビ を押す

VTR の場合：5 方向ボタンを押す、手順 4 へ

## 3 方向ボタンで再生したいタイトルを選び 決定 を押す

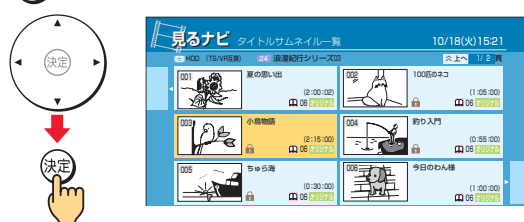

## 4 再生を止める場合は 8 方向ボタンを押す



2 再生を一時停止します  
もう一度押すと再生が始まります。



4 方向ボタンを押す  
6 方向ボタンを押す  
ボタンなども使えます。  
詳しい操作は ▶ 操作編 81 ページを見てね

# 番組表を使わずに手動で録画予約をする(HDD/DVDのみ)


▶ 操作編  
108ページ

## 1 番組ナビ を押す

## 2 方向ボタンで「録画予約一覧」を選び、決定 を押す

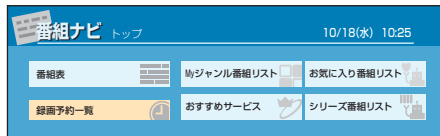


## 5 各項目の設定が終わったら、方向ボタンで「登録」を選び 決定 を押す



録画予約はこれで完了です

## 3 方向ボタンで「新規予約」を選び、決定 を押す




## 6 番組ナビ または 終了 を押して終了する



あとで予約内容を確認するには…

番組ナビ → 「録画予約一覧」を選び 決定 で、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は▶ 操作編 108、109 ページをご覧ください。

## 4 設定する項目を選び、決定 を押す 方向ボタンで値を選び、決定 を押す



・詳しくは▶ 操作編 108ページをご覧ください。

# 録画した番組を消す

▶ 操作編  
30 ページ

## 1 タイトルを削除する HDD または DVD を押す


VTRの内容は削除できません





■DVDを選んだときは、ディスクをセットします。

## 2 簡単メニュー を押す

## 3 方向ボタンで、消したいタイトルを表示させる

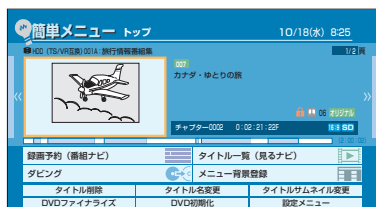

## 4 方向ボタンで「タイトル削除」を選び 決定 を押す

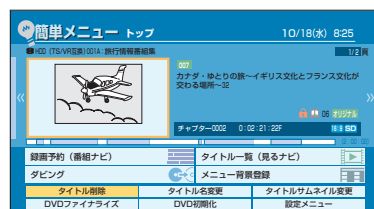

見るだけ の 簡単メニュー から、タイトルを削除できます。  
(▶ 操作編 75ページ)



複数のタイトルをまとめて削除したいときは…  
編集ナビ画面から一括削除ができます。  
▶ 操作編 162 ページをご覧ください。

## 内蔵HDD↔DVD間でダビングする


▶ 操作編  
170 ページ～

- ダビングで使用するディスクをセットしておきます。
- ダビング元となる **HDD** または **DVD** を選択しておきます。



### 1 簡単メニュー を押す

簡単メニュー画面が表示されます。



### 2 簡単メニューで、ダビングしたいタイトルを表示させる

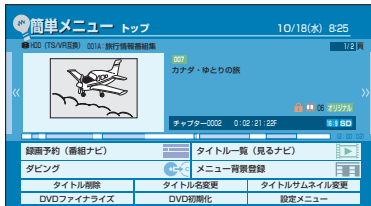

### 3 方向ボタンで「ダビング」を選び (決定) を押す

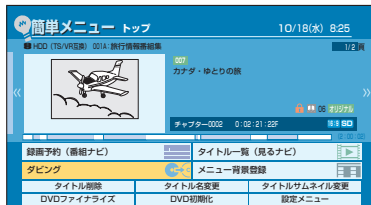

### 4 通常のタイトルの場合：方向ボタンで「コピー開始」または「移動開始」を選び (決定) を押す

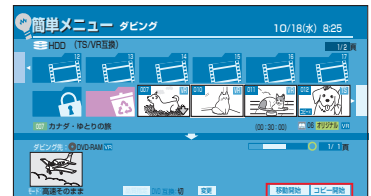



「高速そのままダビング」画面が表示されます

**コピー開始：**ダビングする内容は、ダビング後も元のディスクに残ります。

**移動開始：**ダビングする内容は、ダビング後は元のディスクから消去されます。

**TS 録画されたタイトルの場合：ダビング先の残量表示を確認し、足りなければ「録画品質」を変更後、「移動開始」を選び (決定) を押す**

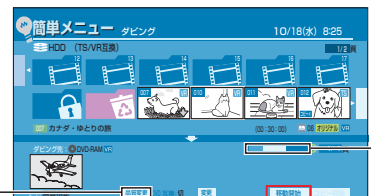

「画質指定ダビング」画面が表示されます

録画品質を変えるときは、「品質変更」を選び、(決定) を押す (変更の方法は▶操作編 175 ページ)

## ダビングが始まります

### ? ダビング (コピー/移動) を途中で中止したいときは…

- ①ダビング中に (決定) を押す
- ②方向ボタン (▲/▼) で「ダビング中止」を選び、(決定) を押す  
※ DVD-R の場合、途中で中止しても書き込んだ分の容量は減りますのでご注意ください。

### ? ダビングが終了したら自動的に電源が切れるようにするには…

- ①ダビング中に (決定) を押す
- ②方向ボタン (▲/▼) で「終了後電源切る」を選び、(決定) を押す

## ビデオテープから内蔵HDD/DVDにダビング ▶ 操作編 166 ページ～

- ビデオテープを入れ、ダビングを開始したい位置で停止しておきます。
- ダビング先の **HDD** または **DVD** を選択しておきます。

### 1 (決定) を押す

### 2 お好みのダビングメニューを選び (決定) を押す

#### ビデオテープ→HDD にダビング

- ダビング (VTR→HDD)
- ダビング
  - テープ頭からダビング
  - 一枚分びったりダビング

#### ビデオテープ→DVD ディスクにダビング

- ダビング (VTR→DVD)
- ダビング
  - テープ頭からダビング
  - 一枚分びったりダビング

※内蔵HDD/DVDからビデオテープへのダビングや、その他のダビングメニューについては▶操作編164ページ～をご覧ください。

## 各取扱説明書について

それぞれの取扱説明書には主に以下のことについて書かれています。目的に応じて各説明書をご覧ください。

### ①導入編

- ・本機の基本的な接続と初期設定のガイド

### ②基本操作早わかり (本紙)

- ・本機の基本的な操作のガイド

### ③接続・設定編

- ・本機の接続と初期設定
- ・安全上のご注意

### ④操作編

- ・本機の操作 (ネットワーク機能以外)

### ⑤応用編 (ネットワーク・その他情報)

- ・ネットワーク機能を使った本機の操作
- ・本機の機能設定
- ・トラブルガイド (困ったときには…)
- ・用語解説
- ・総合さくいん